HINO

テクニカル・メッセージ

ヘッドランプ　バルブ交換時の注意事項

ヘッドランプ及びフォグランプのバルブ交換時、後面カバー取り付けのポイントをお知らせ致します。
後面カバーとボディに隙が生じると、水やほこりが浸入してバルブ切れやレンズくもりに繋がる場合がありますので、下記の要領により確実に取付をして下さい。

1. 対象
   - 大型トラック　　異型ハロゲン及びHIDパラボラ　ヘッドランプ装着車
   - 中型トラック　　異型ハロゲン及びHIDパラボラ　ヘッドランプ装着車
   - 大型観光バス　　LKG/LDG/SDG － RU 車　（ポスト新長期車）

2. 内容
   ハウジング側には、5箇所の切り欠きが有りますので、カバー側のツメが合うようにセットし、カバーを回転させて下さい。
   また、後面カバーが固く、回しずらい場合にはOリングを交換してください。
   その他の作業は取扱説明書を参照してください。

＜ ヘッドランプ後面視 （左側の例） ＞

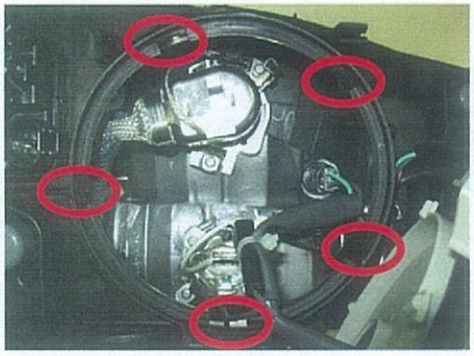

ハウジング側には5箇所の切り欠きが有りますので、カバー側のツメが合うようにセットし、カバーを回転させて下さい。
その際　側面から見てカバーとハウジングに隙が無いことを確認して下さい。

カバーをセットした状態

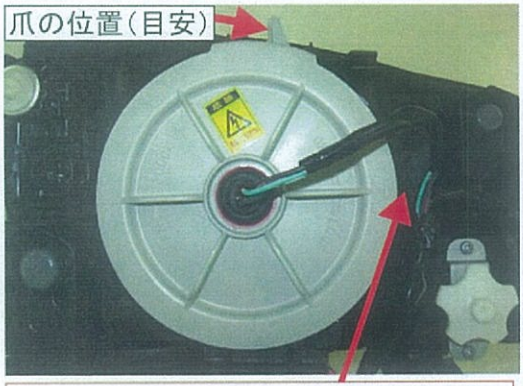

カバー側の△印とハウジング側の凸ビード(上)を合わせてセットして下さい

カバーを回して嵌合（ロック）させた状態

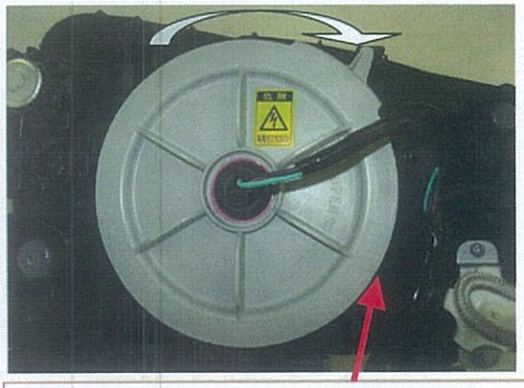

カバー側の△印とハウジング側の凸ビード(下)が合うまでカバーを回して下さい

※後面カバーOリング品番　：　S9007－56260

日野自動車